

業務用

食器洗浄機用固形洗浄剤

無りん

マイスターシャインNR

“スポットクリア成分”の働きで、リンス剤を使わなくても

スポットを残さず、綺麗に素早く乾燥！
ランニングコストを大幅に削減！




驚きの仕上り！

仕上りの比較




4kg減容容器×4
 (外装段ボール入)

マイスターシャインNR

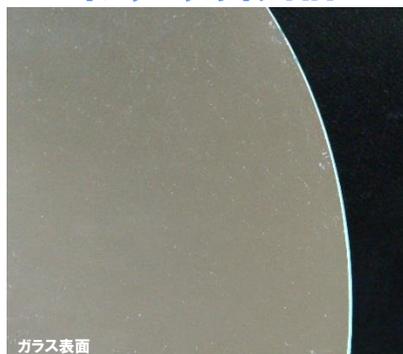

ガラス表面

市販洗浄剤

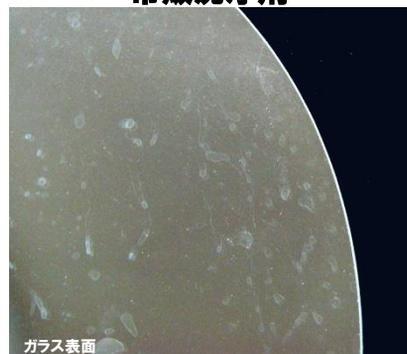

ガラス表面

【洗浄条件】 洗浄機:ドアタイプ 洗浄:60℃、40秒 すすぎ:80℃、8秒 洗浄剤濃度:0.1% 汚れ:モデル汚れ

マイスターシャインNR

非劇

無りん

固形

スポット
クリア成分

つぶせる
容器

特長

- リンス剤を使わなくても、食器にスポットを残さず、綺麗に素早く仕上がりますので、ランニングコストの大幅な削減が可能です。
- 非劇物でも抜群の洗浄力とスケール抑制能を発揮します。
- 飛び散り、液跳ねなどのない安全性を考慮した固形タイプです。
- 環境に配慮した無りんタイプです。
- つぶせる容器なので、ゴミ容積が大幅に削減できます。
- 非劇物なので、毒劇物取扱資格がなくても取り扱えます。

品名/業務用食器洗浄機用洗浄剤

成分/けい酸塩、水酸化ナトリウム、水酸化カルウム、
カルボン酸塩、非イオン系界面活性剤

性状/固体(アルカリ性)

用途/自動食器洗浄機を使用した食器、器具類の洗浄

標準使用濃度/0.04~0.20%(推奨濃度0.10~0.15%)

(最適な洗浄結果を得る為に、汚れや水質に応じた洗浄濃度
でご使用下さい)

使用上の注意



目に注意 マスク・手袋着用 子供に注意

- 作業時は必ず保護メガネ、および炊事用ゴム手袋を着用する。
- 移動、保管時は容器の口をしっかりと閉める。
- 他の薬剤・洗浄剤などとは絶対に混ぜない。
- 使い終わった容器はよく洗ってから処理する。
- 業務用食器洗浄機以外には使用しない。
- アルミ、うるし塗りの食器の洗浄はさける。
- すすぎを充分に行うこと。すすぎが不十分な場合、食器を損傷する恐れがある。
- 直射日光、高温多湿を避け、密閉して保管する。
- 専用の供給装置を使用すること。
- 濃度設定は当社担当者に任せる事。
- 子供の手の届かないところに保管する。
- 保存条件によっては、色調、臭いが変化する事がありますが、性能、品質には問題ありません。

ボトルのつぶし方

- ① 水でよく洗う。
 - ② 折り目にそってつぶす。
- 折りたたみ線が2本ある面を上



使用方法

- 洗浄剤の口を下にして専用の自動供給装置にセットする。
- 洗浄機を作動させると必要量の洗浄剤が自動的にタンクに供給される。
- 洗浄機が正常に作動していることを確認して使用すること。

応急処置

- 目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流す。コンタクトレンズは外す。その後、速やかに医師の診断を受ける。手当が遅れると失明する恐れがある。
- 万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませる。意識が無い場合は口から何も与えない。無理に吐かせないで、速やかに医師の診断を受ける。多量に飲み込んだ場合、手当が遅れると生命に係わる事がある。
- 皮膚に付いた場合、直ちに多量の流水で充分に洗い流す。液が付着した衣服や靴は直ちに脱ぎ、水で充分洗い流す。手当が遅れると炎症を起こす恐れがある。
- 作業中、洗浄機からのしぶきが肌についた場合は直ちに流水で充分に洗い流す。手当が遅れると炎症を起こす恐れがある。

商品名	容量 (kg)	梱入数 (本)	寸法(mm)		重量(kg)		JAN CD (4903301-)	ITF CD (14903301-)
			個装	外装	個装	外装		
マイスターシャインNR	4.0	4	幅 145 高さ 210 奥行 145	幅 305 高さ 235 奥行 305	4.2	17.0	221999	221996

● 取り扱い店

ライオンハイジーン株式会社